

# SCAN COMBIFLEX 45

## BRUGSVEJLEDNING

### Indholdsfortegnelse:

1. Tekniske Oplysninger
2. Start af Maskinen – Sikkerhedsforskrifter
3. Håndtering og Fejlfinding

### 1. Tekniske Oplysninger:

#### Motor:

- Effekt: 1,5 kW
- Mærkestrøm: 8,7 A
- Spænding: 230V 1-fase
- Omdrejningstal: 1430 /min.
- Frekvens: 50 Hz

#### Vægt:


- Slibeenhed: 60 kg
- Håndtag: 20 kg

#### Slibedata:

- Slibebredde: 45 cm
- Diameter slibeskive: 15 cm
- Slibetryk (segment): 1,56 kg/cm<sup>2</sup>
- Omdrejningstal slibeskive: 950 /min

#### Andet:

- CE-mærkning
- Anvendelsesområder: Små til mellemstore flader og rum
- Maskinens arbejdsfunktion: Slibeskiverne roterer modsat den store skive

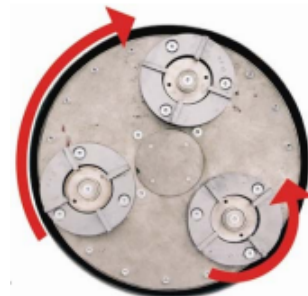

### 2. Start af Maskinen – Sikkerhedsforskrifter:

1. Tilslut elledningen – 230V 1-fase.
2. Vip maskinen bagover, så slibeskiven ikke længere rører gulvet.
3. Tryk på den grønne knap – og maskinen starter. (Den røde knap stopper maskinen).



### Sikkerhedsforskrifter:

1. Anvend følgende sikkerhedsudstyr: høreværn, sikkerhedssko, åndedrætsværn og beskyttelseshandsker.
2. Maskinen skal tilsluttes en støvsuger.
3. Hold elledningen væk fra værktøjsskiven.

**OBS: Når maskinen vippes bagover i forbindelse med værktøjsskift osv., kan den, hvis du er uagtsom, vippe fremad igen pga. maskinens tyngdepunkt.**

### 3. Håndtering og Fejlfinding:

- Gulvslibemaskinen bør normalt transporteres med afmonteret håndtag og afmonteret elledning på håndtaget.
- De to møtrikker på håndtaget skal løsnes med den medfølgende specialnøgle.
- Slibeskiverne udskiftes ved at vippe maskinen bagover og løsne de 9 bolte.
  - OBS: Når maskinen vippes bagover i forbindelse med værktøjsskift osv., kan den, hvis du er uagtsom, vippe fremad igen pga. maskinens tyngdepunkt!
- Kontroller underlagets beskaffenhed med hensyn til skruer, bolte osv., inden maskinen tages i brug for at undgå skader på slibeskiverne.
- Maskinen bør rengøres regelmæssigt efter større arbejdsopgaver for at forlænge levetiden.
- Højtryksrensning anbefales ikke.
- Skruer og møtrikker på maskinen skal kontrolleres regelmæssigt.



### Fejlfinding:

1. Kontroller netspændingen. Se de tekniske data.
2. Hvis maskinen ikke starter eller går meget trægt, kan årsagen være en defekt startkondensator.
3. Ved motorfejl kontaktes Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund, telefon: 7028 0000.